




INSTRUKCJA OBSŁUGI

Fotela z funkcją lift i relaks EXMANO 9909#

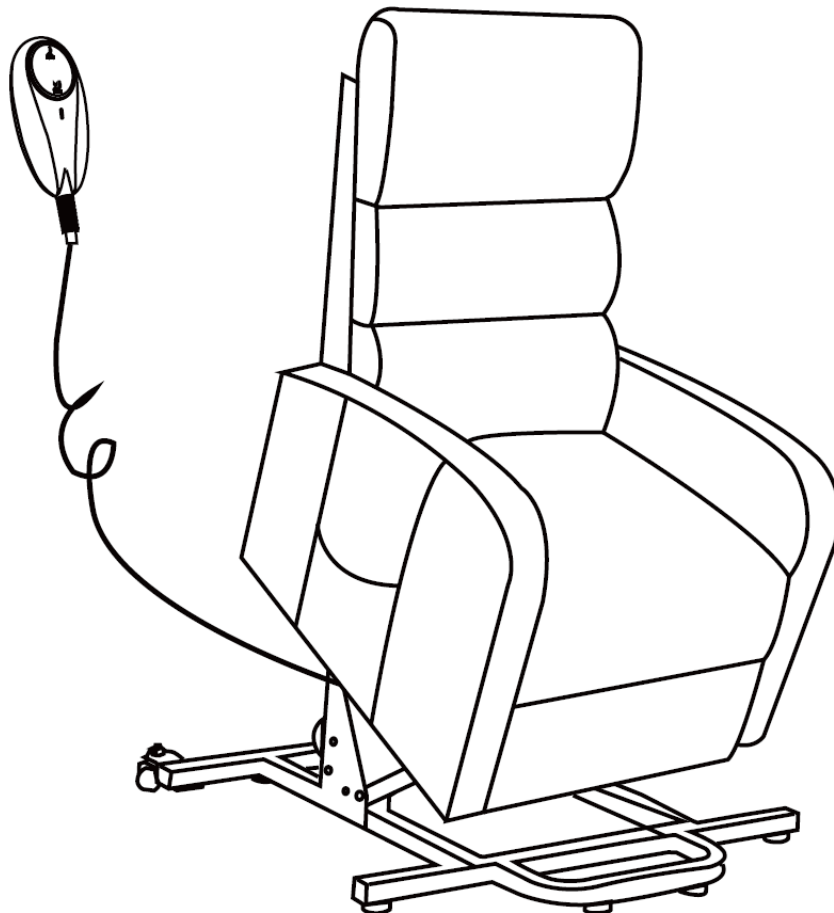

Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi, aby przed uruchomieniem fotela poznać jego wszystkie funkcje i możliwości. W szczególności prosimy o zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz zasadami bezpiecznego użytkowania.
Sprzedawca zastrzega sobie prawa do zmiany i interpretacji projektu fotela.

BEZPIECZEŃSTWO I UŻYTKOWANIE

1. Bezpieczeństwo

- Używaj fotela zgodnie z instrukcją obsługi.
- Używanie fotela w sposób nieokreślony w instrukcji jest zabronione.
- Sprawdź czy napięcie sieci elektrycznej w gniazdku odpowiada specyfikacji technicznej fotela.
- Podłącz fotel do gniazda z tzw. uziemieniem.
- Nie używaj fotela gdy materiał pokrywający go jest uszkodzony.
- Nie używaj fotela gdy jego przewody są uszkodzone.
- Nie używaj fotela gdy jesteś pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub kiedy źle się czujesz.
- Nie zaleca się korzystania z fotela wcześniej niż na godzinę po spożyciu posiłku.
- Nie pozwalaj dzieciom dotykać ruchomych części fotela.
- Nie używaj fotela gdy działa nieprawidłowo, koniecznie skonsultuj się ze sprzedawcą.
- Przerwij korzystanie z fotela kiedy poczujesz się źle, skonsultuj się z lekarzem.
- Nie śpij na fotelu
- Maksymalna waga użytkownika: 130kg
- Nie używaj fotela zbyt długo w sposób ciągły. Zrób przerwy.

2. Środowisko użytkowania

- Nie używaj fotela na zewnątrz budynków.
- Nie używaj fotela w pomieszczeniach o dużej temperaturze i wilgotności powietrza (np. w łazience).
- Nie ustawiaj fotela w pobliżu ognia i chroń go przed długotrwałym działaniem promieni słonecznych.
- Nie używaj fotela w miejscach gdzie nie ma wystarczającej przestrzeni, bądź cyrkulacji powietrza.
- Nie używaj fotela od razu po gwałtownych zmianach temperatury.
- Nie używaj fotela w miejscach silnie zakurzonych.

3. Przeciwwskazania

- Fotel nie jest przeznaczony do użytku dla dzieci poniżej 14 roku życia oraz osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, z zaburzeniami psychicznymi lub przy braku doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z fotela przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Fotela nie powinny używać osoby z powikłaniami pracy serca lub osoby z implantami elektronicznymi, takimi jak rozrusznik serca itp.
- Fotela nie powinny używać kobiety w ciąży lub w okresie menstruacji.
- Fotela nie powinny używać osoby z objawami pourazowymi i do pół roku po operacji.
- Fotela nie należy używać z mokrą lub wilgotną skórą (po kąpielach, ćwiczeniach itp.)
- Brak zgody lekarza.

4. Konserwacja i serwisowanie

- Wyłącz zasilanie przed czyszczeniem, w celu uniknięcia zranienia, bądź też uszkodzenia fotela.
- Czyść fotel za pomocą suchej szmatki lub specjalnych środków do tego przeznaczonych, nie używaj rozcieńczalnika, benzyny ani alkoholu.
- Jeżeli fotel miałby być przez długi czas nieużywany, zwiń kabel, osłoń go i umieść w suchym pomieszczeniu.
- Nie przesuwaj fotela po nierównej powierzchni.
- Pamiętaj o wyłączeniu fotela po zakończeniu korzystania.
- Rekomendowane jest używanie fotela w cyklach 1 minuta działania na 8 minut przerwy.
- Nigdy nie dotykaj przewodów ani przełączników mokrymi rękami.
- Chroń fotel przed wodą, aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia produktu.
- Chroń przewody i nie modyfikuj obwodu elektrycznego.

5. Rozwiązania zwykłych usterek

- Jeśli któraś z funkcji nie działa, w pierwszej kolejności sprawdź połączenia przewodów i podłączenie do gniazda zasilania.
- Naturalnym jest odgłos pracujących siłowników w momencie używania funkcji relaks lub lift.


- Jeżeli fotel używany jest bez przerwy przez długi czas, to w momencie osiągnięcia wysokiej temperatury urządzenie zatrzyma pracę lub pojawią się nieprawidłowości w pracy urządzenia. W takim wypadku należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i odczekać co najmniej 20 minut przed ponownym podłączeniem, aby móc dalej korzystać z funkcji urządzenia.
- Fotel powinien być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowany serwis.

FUNKCJE I DZIAŁANIE

1. Funkcja lift / relaks

- Upewnij się, że wszystkie przewody zostały odpowiednio połączone i podłącz zasilanie – fotel jest gotowy do działania w trybie funkcji lift / relaks.
- Do obsługi funkcji lift / relaks służy Pilot funkcji relaks.
- W celu rozłożenia fotela aż do pozycji leżącej naciśnij i przytrzymaj przycisk „Rozkładanie” na pilocie funkcji lift / relaks.
- W celu wyprostowania fotela do pozycji siedzącej lub podniesienia go do pozycji ułatwiającej wstawanie naciśnij i przytrzymaj przycisk „Prostowanie / podnoszenie” na pilocie funkcji relaks.

Rys. 1 Pilot funkcji relaks

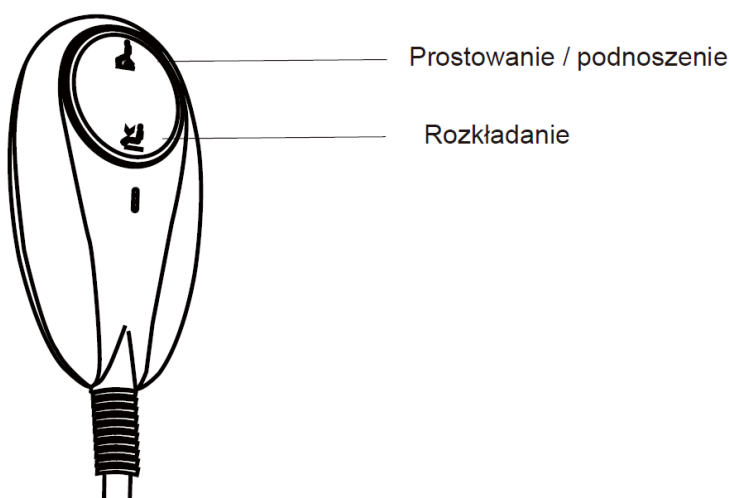

SPECYFIKACJA PRODUKTU

- Rekomendowany czas użytkowania: 1 minuta / 8 minut przerwy
- Napięcie: wejście 220 / 240 V ~ 50 / 60 Hz, wyjście DC 29.0V-2.0A 58.0W
- Znamionowy pobór mocy: 60W
- Materiał: rama drewniana, elementy stalowe, pianka, tkanina, części elektroniczne

Wyprodukowano w Chinach.

Importer: AGATA S.A., Al. Roździeńskiego 93, 40-203 Katowice, Polska

NIP: 634-019-74-76, BDO 000005687

www.agatameble.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY ŚRODOWISKA:



Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczony na sprzęcie oznacza, że zużytego sprzętu nie należy umieszczać w pojemnikach łącznie z innymi odpadami. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzi – dlatego szczególnie ważne jest selektywne gromadzenie zużytego sprzętu.